

Snugly Buddy

Black & white Décor

PandaModel Number:
131010E001**Boho Chic****Koala**Model Number:
130900E001**0m+**

E3101IS068 OC

For more developmental information and playing tips please visit:
www.tinylove.com

Manufactured by:
Tiny Love Ltd, Korendijk 5,
NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E3101IS068 OC

Snugly Buddy**INSTRUCTION GUIDE**

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE.

WARNING

- Remove all packaging materials before use.
- Cord may be a strangulation hazard. Keep out of reach of children. Do not use with extension cords.
- Warning: Long cable. Strangulation hazard.
- Battery shall not be exposed to excessive heat as determined by standard industry test methods.
- The light source cannot be replaced. The whole product has been changed.
- This product must only be connected to a class II USB transformer marked with the symbol [●]. Moreover, this transformer must be a short circuit safety isolating transformer according to IEC 61558-2-6 or a toy transformer according to IEC 61558-2-7 and marked with the symbol [●].
- The transformer must be a safety isolating transformer marked with the symbol [●].
- The transformer, power supply or battery charger used with the electric toy shall regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.

CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

Ryzyko wybuchu, jeśli bateria została zastąpiona inną niż właściwą typu baterią.

Disposal of a battery fire or a hot oven, or microwave, melting or cutting of a battery, that can start an explosion.

Do not drop or subject to strong impacts.

Only charge the batteries with the charger supplied.

Only use the batteries in the device specified.

In accordance with the instruction guide and use the batteries correctly.

Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

IMPORTANT

While charging, the product does not operate.

Avoid dropping or soot or treating it roughly.

Do not expose the product in any way.

Adapter not included.

The rechargeable battery cannot be replaced.

The product has to be charged out of the reach of children.

Adult assembly required.

When charging, use only UL certified USA power adapter.


THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIRECTIVE 2012/19/EU.

The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste collection site or electrical and electronic waste collection point. If you buy a dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the disposed article is not treated and disposed of ecologically, it can be recycled, treated and disposed of ecologically, this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. Illegal disposal of the product by the user will result in administrative penalties.

CLEANING AND STORAGE

1. Unplug the product before cleaning.

2. Washing instructions: All fabrics are machine washable.



3. DO NOT submerge other parts of the product in water.

Waterproof rating: IPX5.

The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste collection site or electrical and electronic waste collection point. If you buy a dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the disposed article is not treated and disposed of ecologically, it can be recycled, treated and disposed of ecologically, this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. Illegal disposal of the product by the user will result in administrative penalties.

CHYSZCZENIE I PRZECZYKOWYANI


1. Przed czyszczeniem produktu należy go wyłączyć z kontaktu.


2. Instrukcje czyszczenia: Wszystkie tkaniny można prać w pralce.



3. NIE wolno zanurzać innych części produktu w wodzie.

Znak perceptoru mokrej kontenera na

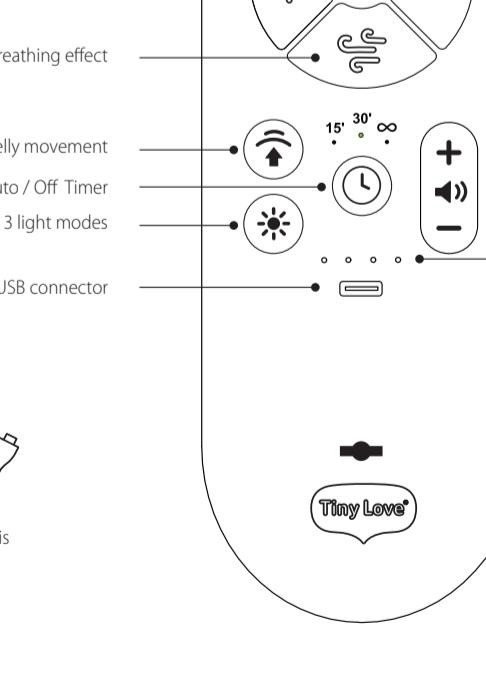**On: press / Off: long press****Motor insert****Wkładka silnika****Włącz: naciśnij****Wyłącz: przytrzymaj****Vkl.: nacisnij****Vyl.: długie naciśnięcie****Vkl.: bas / Kapat: uzun bas****Motor yuvası****Vkl.: pritisni****Izklop: dolg pritisk****Vstavek motorja****Vkl.: natisnite****Izklop: dolgo natisnjanje****Vkl.: nacisnij****Vyl.: dolgo nacišnjanje****Vkl.: nacisnij**

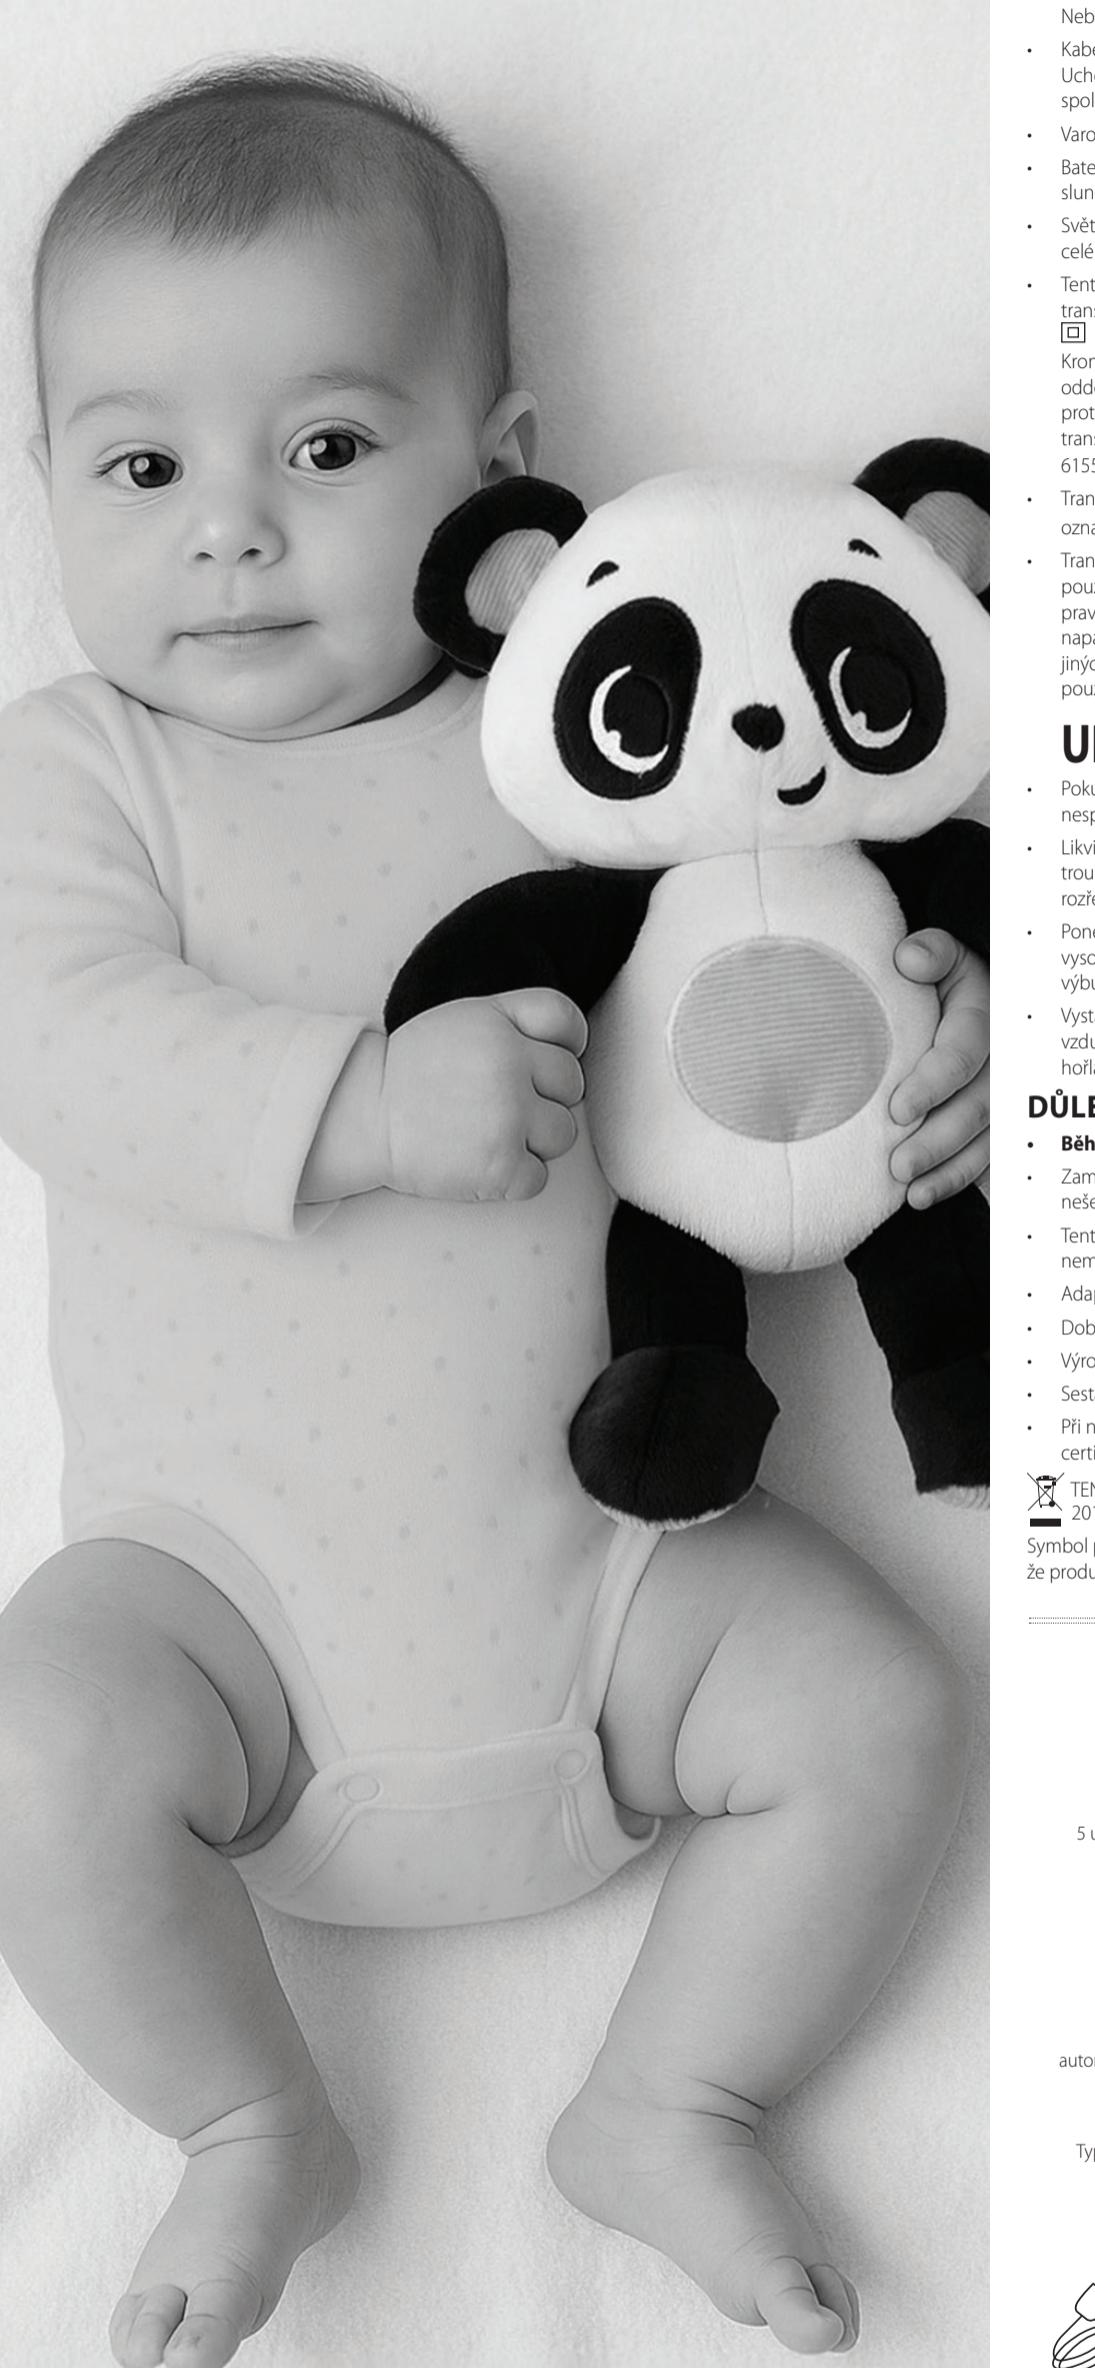

Ceské

Snugly Buddy

INSTRUKCE

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD, DODRŽUJTE JEJ A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

VAROVÁNÍ

- Před použitím odstraňte veskerý obalový materiál. Nebezpečné údaje.
- Kabel moshů představovat riziko uskrcení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte spotřeby s průduvovacími kabely.
- Variovní. Dlouhý kabel. Nebezpečí uskrcení.
- Baterie nesmí vystavovat nadmernému tepu, slunečnímu záření, ohni nebo podobným vlivům.
- Svetelný zdroj nedle vyměnit. Musí být vyměněný celý zdroj. 2 roky záruka.
- Tento produkt musí být propojen pouze u USB transformátoru třídy II, jenž je označen symbolem . Kromě toho musí být tento transformátor odděleném ochranným transformátorem proti zkratám podle normy IEC 61558-2-6 nebo transformátorem pro hračky podle normy IEC 61558-2-7 a označený symbolem .
- Transformátor musí být bezpečně izolovaný a označený symbolem .
- Transformátor, napájecí zdroj nebo nabíječka používající elektrickou hračku musí být pravidelně kontrolován na poškození napájecího kabelu, zástrčky, krytu nebo jiných částí. V případě poškození nesmí být používán, dokud není závada opravena.

UPOMÍNKY

- Pokud budete baterie nafarbenou baterii nesprávně typu, hrozí riziko výbuchu.
- Likvidace baterie vhozením do ohně nebo horčí trouby, případě mechanické rozříznutí nebo rozříznutí baterie mohou mít za následek výbuch.
- Ponechávání baterie v prostředí s extrémním vysokou teplotou nebo výbušnou hmotou může za následek výbuch.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může za následek výbuchu nebo únik horářské kapaliny z plýnu.

DŮLEŽITÉ

- Během nabíjení produkt nefunguje.
- Zametejte pádu projektoru na zem nebo něčemuštěm záchráně s ním.
- Tento výrobek žádým způsobem neupravujte a neměňte.
- Adaptér není součástí balení.
- Dobjevné baterie nedle vyměnit.
- Výrobek je nutné nabíjet mimo dosah dětí.
- Sestavení vyžaduje dospělou osobu.
- Při nabíjení používejte pouze USB adaptér s certifikací UL.

Symbol přeskrutného koše na pifrosti znázorňuje, že produkt musí být na konci své životnosti

Hrvatski

Snugly Buddy

UPUTE ZA UPORABU

PRIJE UPORABE PROČITAJTE UPUTU, SLUŽJITEJI IH I SAČUVATI.

VAROVÁNÍ

- Pred použitím odstraňte veskerý obalový materiál. Nebezpečné údaje.
- Kabel moshů představovat riziko uskrcení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte spotřeby s průduvovacími kabely.
- Variovní. Dlouhý kabel. Nebezpečí uskrcení.
- Baterie nesmí vystavovat nadmernému tepu, slunečnímu záření, ohni nebo podobným vlivům.
- Svetelný zdroj nedle vyměnit. Musí být vyměněný celý zdroj. 2 roky záruka.
- Tento produkt musí být propojen pouze u USB transformátoru třídy II, jenž je označen symbolem . Kromě toho musí být tento transformátor odděleném ochranným transformátorem proti zkratám podle normy IEC 61558-2-6 nebo transformátorem pro hračky podle normy IEC 61558-2-7 a označený symbolem .
- Transformátor musí být bezpečně izolovaný a označený symbolem .
- Transformátor, napájecí zdroj nebo nabíječka používající elektrickou hračku musí být pravidelně kontrolován na poškození napájecího kabelu, zástrčky, krytu nebo jiných částí. V případě poškození nesmí být používán, dokud není závada opravena.

UPOMÍNKY

- Pokud budete baterie nafarbenou baterii nesprávně typu, hrozí riziko výbuchu.
- Likvidace baterie vhozením do ohně nebo horčí trouby, případě mechanické rozříznutí nebo rozříznutí baterie mohou mít za následek výbuch.
- Ponechávání baterie v prostředí s extrémním vysokou teplotou nebo výbušnou hmotou může za následek výbuch.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může za následek výbuchu nebo únik horářské kapaliny z plýnu.

DŮLEŽITÉ

- Během nabíjení produkt nefunguje.
- Zametejte pádu projektoru na zem nebo něčemuštěm záchráně s ním.
- Tento výrobek žádým způsobem neupravujte a neměňte.
- Adaptér není součástí balení.
- Dobjevné baterie nedle vyměnit.
- Výrobek je nutné nabíjet mimo dosah dětí.
- Sestavení vyžaduje dospělou osobu.
- Při nabíjení používejte pouze USB adaptér s certifikací UL.

Symbol přeskrutného koše na pifrosti znázorňuje, že produkt musí být na konci své životnosti

Slovensky

Snugly Buddy

NÁVOD NA POUŽIVANIE

PRED POUŽITIŤM SI PREČTĚTE TENTO NÁVOD, DODRŽUJTE JEHU A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

VAROVÁNÍ

- Pred použitím odstraňte veskerý obalový materiál. Nebezpečné údaje.
- Kabel moshů představovat riziko uskrcení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte spotřeby s průduvovacími kabely.
- Variovní. Dlouhý kabel. Nebezpečí uskrcení.
- Baterie nesmí vystavovat nadmernému tepu, slunečnímu záření, ohni nebo podobným vlivům.
- Svetelný zdroj nedle vyměnit. Musí být vyměněný celý zdroj. 2 roky záruka.
- Tento produkt musí být propojen pouze u USB transformátoru třídy II, jenž je označen symbolem . Kromě toho musí být tento transformátor odděleném ochranným transformátorem proti zkratám podle normy IEC 61558-2-6 nebo transformátorem pro hračky podle normy IEC 61558-2-7 a označený symbolem .
- Transformátor musí být bezpečně izolovaný a označený symbolem .
- Transformátor, napájecí zdroj nebo nabíječka používající elektrickou hračku musí být pravidelně kontrolován na poškození napájecího kabelu, zástrčky, krytu nebo jiných částí. V případě poškození nesmí být používán, dokud není závada opravena.

UPOMÍNKY

- Pokud budete baterie nafarbenou baterii nesprávně typu, hrozí riziko výbuchu.
- Likvidace baterie vhozením do ohně nebo horčí trouby, případě mechanické rozříznutí nebo rozříznutí baterie mohou mít za následek výbuch.
- Ponechávání baterie v prostředí s extrémním vysokou teplotou nebo výbušnou hmotou může za následek výbuch.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může za následek výbuchu nebo únik horářské kapaliny z plýnu.

DŮLEŽITÉ

- Během nabíjení produkt nefunguje.
- Zametejte pádu projektoru na zem nebo něčemuštěm záchráně s ním.
- Tento výrobek žádým způsobem neupravujte a neměňte.
- Adaptér není součástí balení.
- Dobjevné baterie nedle vyměnit.
- Výrobek je nutné nabíjet mimo dosah dětí.
- Sestavení vyžaduje dospělou osobu.
- Při nabíjení používejte pouze USB adaptér s certifikací UL.

Symbol přeskrutného koše na pifrosti znázorňuje, že produkt musí být na konci své životnosti

Srpski

Snugly Buddy

PUTOVSTVO ZA UPOTREBU

PRED POUŽITIŤM SI PREČTĚTE TENTO NÁVOD, DODRŽUJTE JEHU A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

VAROVÁNÍ

- Pred použitím odstraňte veskerý obalový materiál. Nebezpečné údaje.
- Kabel moshů představovat riziko uskrcení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte spotřeby s průduvovacími kabely.
- Variovní. Dlouhý kabel. Nebezpečí uskrcení.
- Baterie nesmí vystavovat nadmernému tepu, slunečnímu záření, ohni nebo podobným vlivům.
- Svetelný zdroj nedle vyměnit. Musí být vyměněný celý zdroj. 2 roky záruka.
- Tento produkt musí být propojen pouze u USB transformátoru třídy II, jenž je označen symbolem . Kromě toho musí být tento transformátor odděleném ochranným transformátorem proti zkratám podle normy IEC 61558-2-6 nebo transformátorem pro hračky podle normy IEC 61558-2-7 a označený symbolem .
- Transformátor musí být bezpečně izolovaný a označený symbolem .
- Transformátor, napájecí zdroj nebo nabíječka používající elektrickou hračku musí být pravidelně kontrolován na poškození napájecího kabelu, zástrčky, krytu nebo jiných částí. V případě poškození nesmí být používán, dokud není závada opravena.

UPOMÍNKY

- Pokud budete baterie nafarbenou baterii nesprávně typu, hrozí riziko výbuchu.
- Likvidace baterie vhozením do ohně nebo horčí trouby, případě mechanické rozříznutí nebo rozříznutí baterie mohou mít za následek výbuch.
- Ponechávání baterie v prostředí s extrémním vysokou teplotou nebo výbušnou hmotou může za následek výbuch.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může za následek výbuchu nebo únik horářské kapaliny z plýnu.

DŮLEŽITÉ

- Během nabíjení produkt nefunguje.
- Zametejte pádu projektoru na zem nebo něčemuštěm záchráně s ním.
- Tento výrobek žádým způsobem neupravujte a neměňte.
- Adaptér není součástí balení.
- Dobjevné baterie nedle vyměnit.
- Výrobek je nutné nabíjet mimo dosah dětí.
- Sestavení vyžaduje dospělou osobu.
- Při nabíjení používejte pouze USB adaptér s certifikací UL.

Symbol přeskrutného koše na pifrosti znázorňuje, že produkt musí být na konci své životnosti

Magyar

Snugly Buddy

PUTOVSTVO ZA UPOTREBU

PRED POUŽITIŤM SI PREČTĚTE TENTO NÁVOD, DODRŽUJTE JEHU A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

VAROVÁNÍ

- Pred použitím odstraňte veskerý obalový materiál. Nebezpečné údaje.
- Kabel moshů představovat riziko uskrcení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte spotřeby s průduvovacími kabely.
- Variovní. Dlouhý kabel. Nebezpečí uskrcení.
- Baterie nesmí vystavovat nadmernému tepu, slunečnímu záření, ohni nebo podobným vlivům.
- Svetelný zdroj nedle vyměnit. Musí být vyměněný celý zdroj. 2 roky záruka.
- Tento produkt musí být propojen pouze u USB transformátoru třídy II, jenž je označen symbolem . Kromě toho musí být tento transformátor odděleném ochranným transformátorem proti zkratám podle normy IEC 61558-2-6 nebo transformátorem pro hračky podle normy IEC 61558-2-7 a označený symbolem .
- Transformátor musí být bezpečně izolovaný a označený symbolem .
- Transformátor, napájecí zdroj nebo nabíječka používající elektrickou hračku musí být pravidelně kontrolován na poškození napájecího kabelu, zástrčky, krytu nebo jiných částí. V případě poškození nesmí být používán, dokud není závada opravena.

UPOMÍNKY

- Pokud budete baterie nafarbenou baterii nesprávně typu, hrozí riziko výbuchu.
- Likvidace baterie vhozením do ohně nebo horčí trouby, případě mechanické rozříznutí nebo rozříznutí baterie mohou mít za následek výbuch.
- Ponechávání baterie v prostředí s extrémním vysokou teplotou nebo výbušnou hmotou může za následek výbuch.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může za následek výbuchu nebo únik horářské kapaliny z plýnu.

DŮLEŽITÉ

- Během nabíjení produkt nefunguje.
- Zametejte pádu projektoru na zem nebo něčemuštěm záchráně s ním.
- Tento výrobek žádým způsobem neupravujte a neměňte.
- Adaptér není součástí balení.
- Dobjevné baterie nedle vyměnit.
- Výrobek je nutné nabíjet mimo dosah dětí.
- Sestavení vyžaduje dospělou osobu.
- Při nabíjení používejte pouze USB adaptér s certifikací UL.

Symbol přeskrutného koše na pifrosti znázorňuje, že produkt musí být na konci své životnosti

Româna

Snugly Buddy

GHD DE INSTRUCTIUNI

A SE CITI INSTRUCTIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE, A SE URMA SI A SE PÂSTRA ACESTELE PENTRU REFERINȚĂ.

AVERTISMENT

- Instructiunile de utilizare sunt responsabilitatea produsului similar. Utilizatorul este responsabil pentru